


Zmiana ergonomicznego noża OLFA RTY-2/DX z praworęcznego - w leworęczny



Przed montażem ostrze układa się na trzpieniu

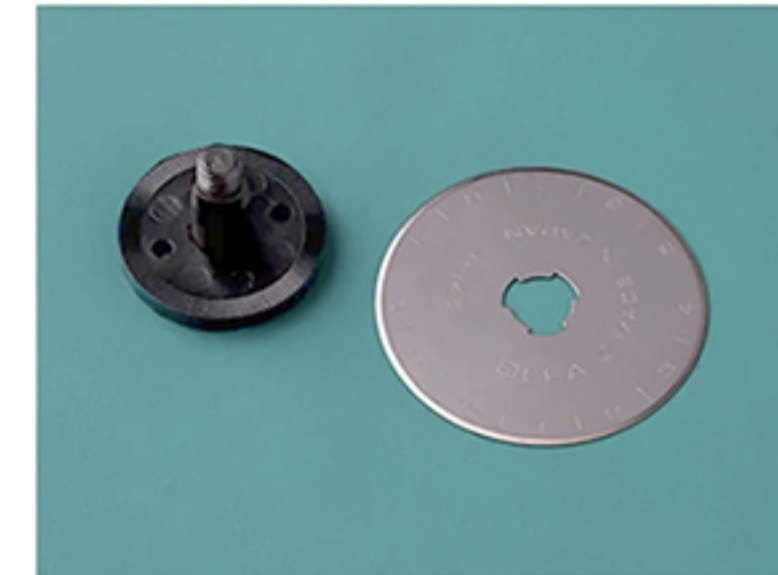

Niewłaściwa pozycja podkładki i nakrętki




Właściwa pozycja podkładki i nakrętki


Plastikowa podkładka dostępna jest wyłącznie w modelu RTY-2/DX z nożem ostrzem 45mm.




Pozycja praworęczna

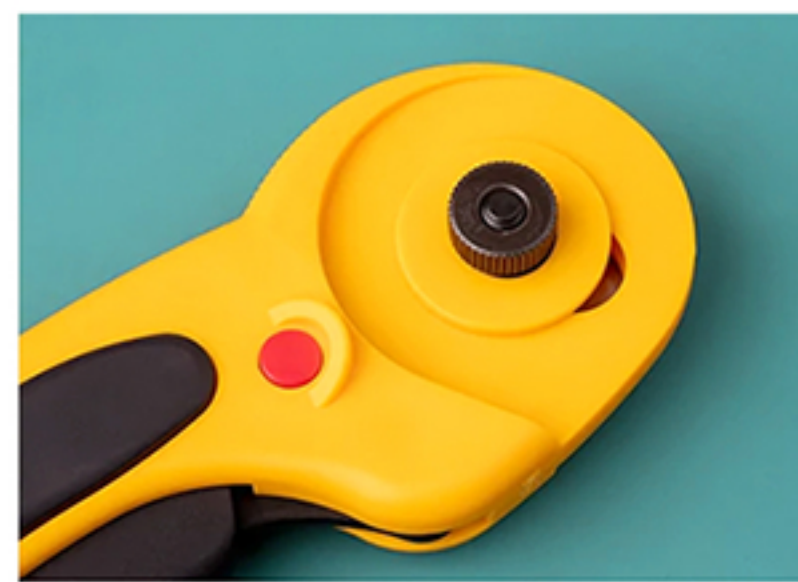


Odwróć uchwyt

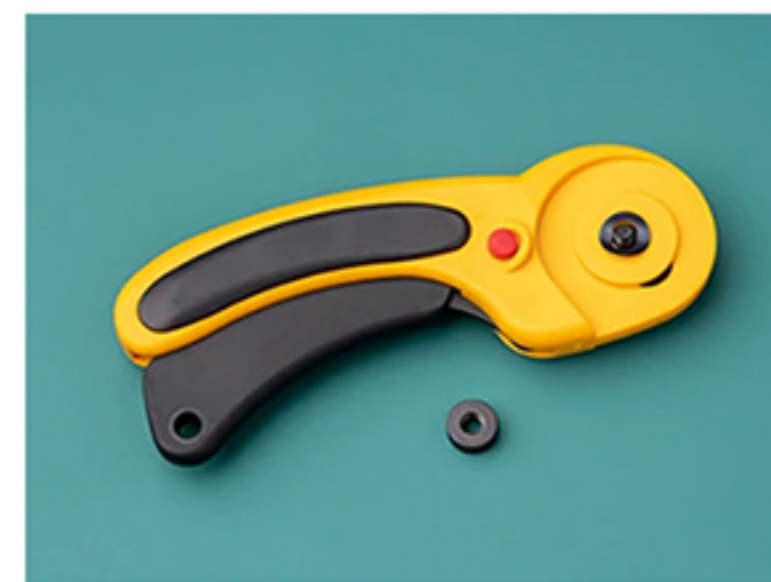


Odkręć nakrętkę i odłóż na bok w pozycji, w jakiej była zamontowana

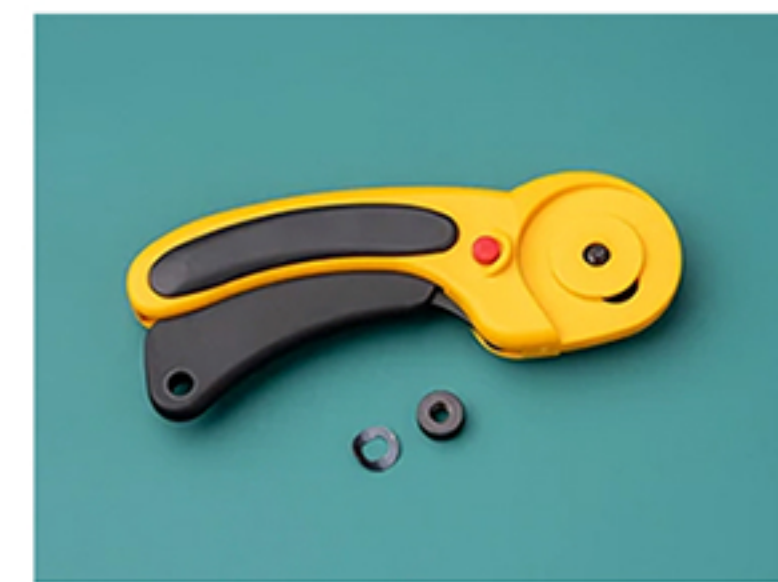

Zdejmij metalową podkładkę i odłóż na bok w pozycji w jakiej była zamontowana

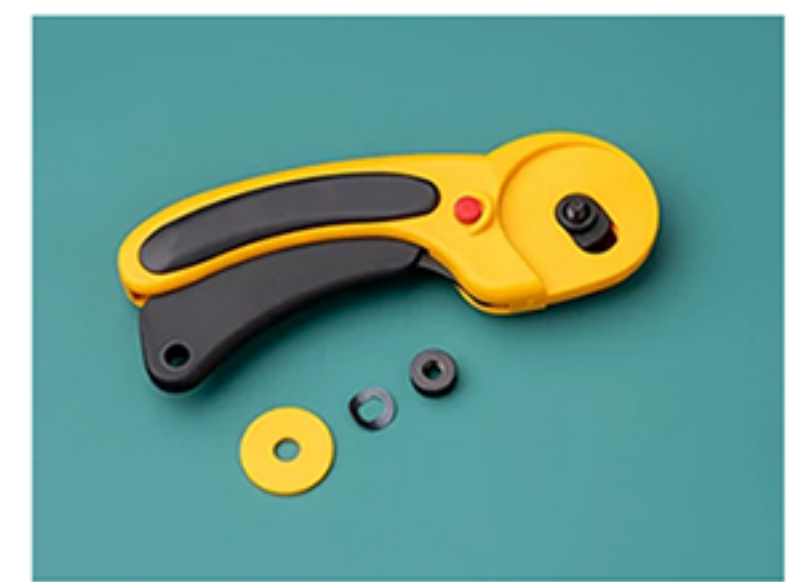

Zdejmij plastikową podkładkę i odłóż na bok

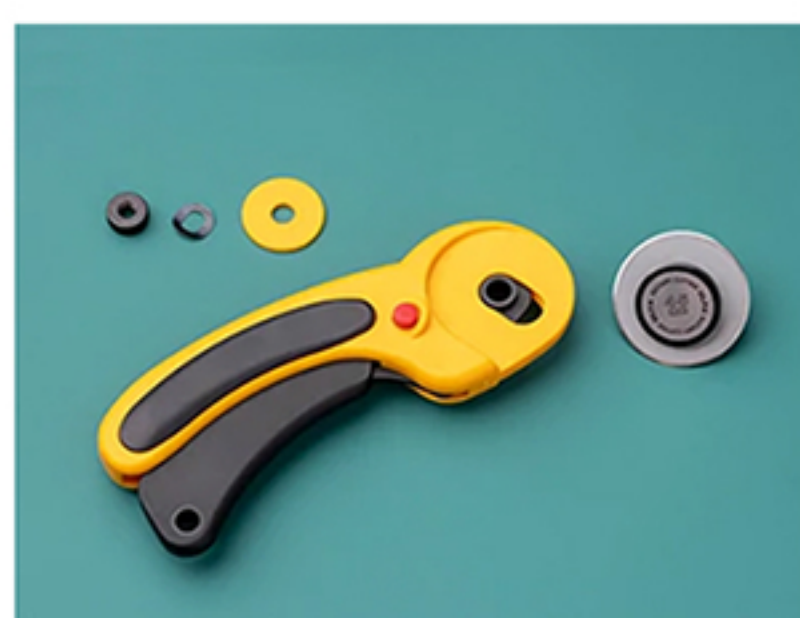



Zdejmij uchwyt z trzpienia i odłóż go na bok




Odwróć uchwyt i umieść go z powrotem na trzpieniu.



Umieść plastikową podkładkę z powrotem na trzpieniu, a na niej podkładkę metalową zwróconą wypukłością do dołu.

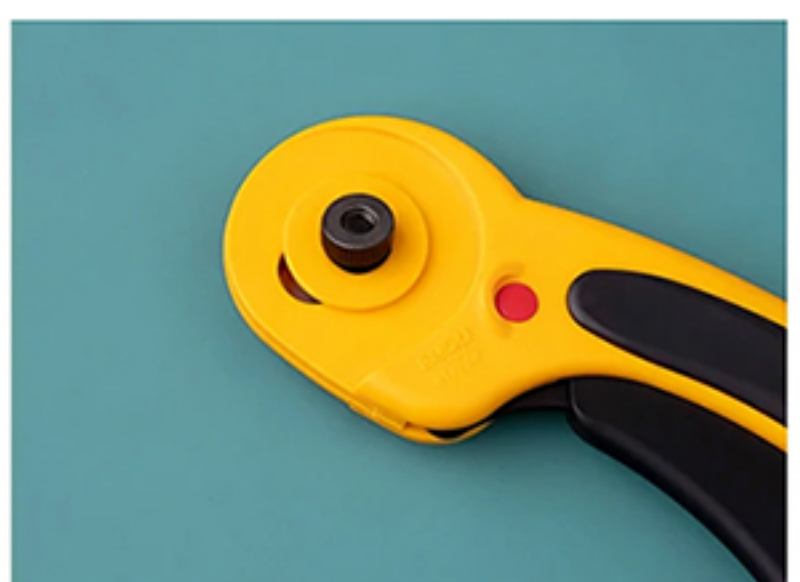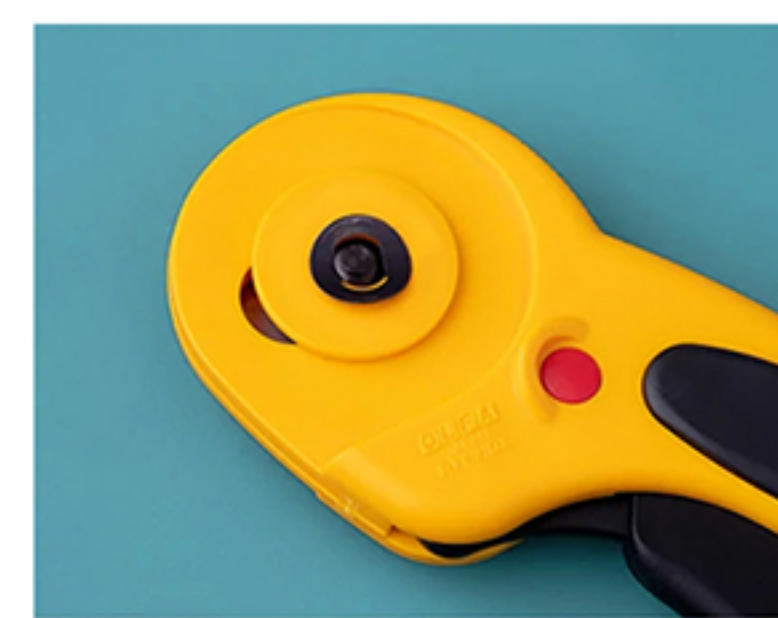

Umieść nakrętkę z powrotem na trzpieniu i dokręć, aż przedni dysk zacznie się obracać. Nie dokręcaj zbyt mocno.

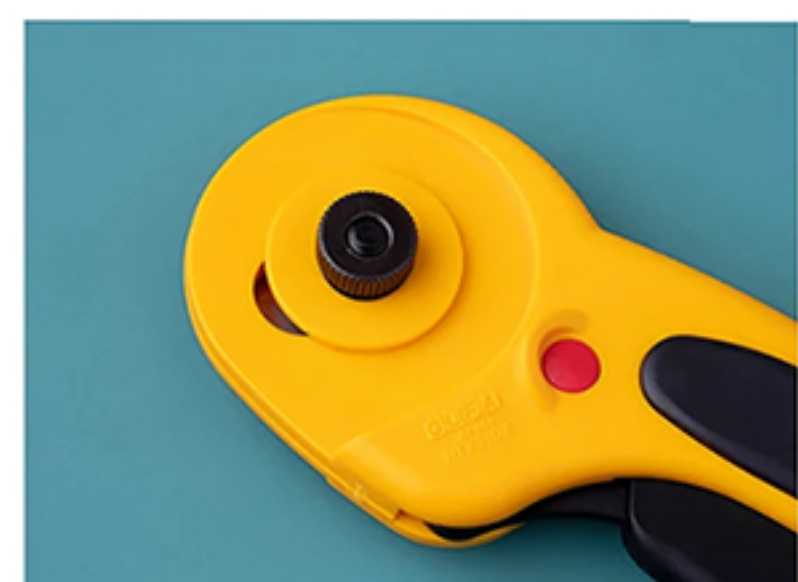

Możesz wznowić cięcie - w pozycji leworęcznej

Tylko model noża RTY-2/DX posiada żółtą plastikową podkładkę. Umożliwia ona dodatkowo zastosowanie ostrza falistego WAB45 i zębatego PIB45.