


Zmiana ostrza standardowego RB45
na ostrze kształtowe WAB45 lub PIB45
w nożu OLFA RTY-2/DX
dla ustawienia prawo-ręcznego



Ostrze i trzpień przed montażem

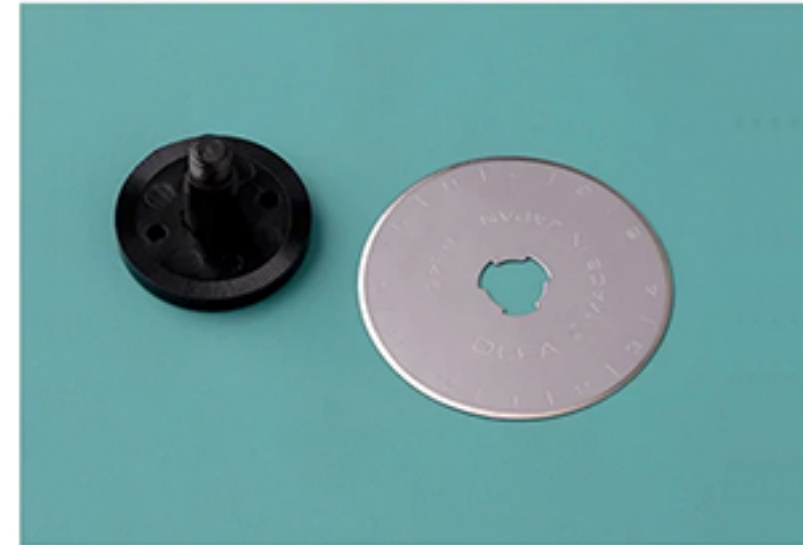

Niewłaściwa pozycja podkładki i nakrętki



Właściwa pozycja podkładki i nakrętki


Plastikowa podkładka występuje wyłącznie w modelu RTY-2/DX z ostrzem 45mm.




Praworęczna pozycja wyjściowa




Odwróć nóż na stronę z nakrętką

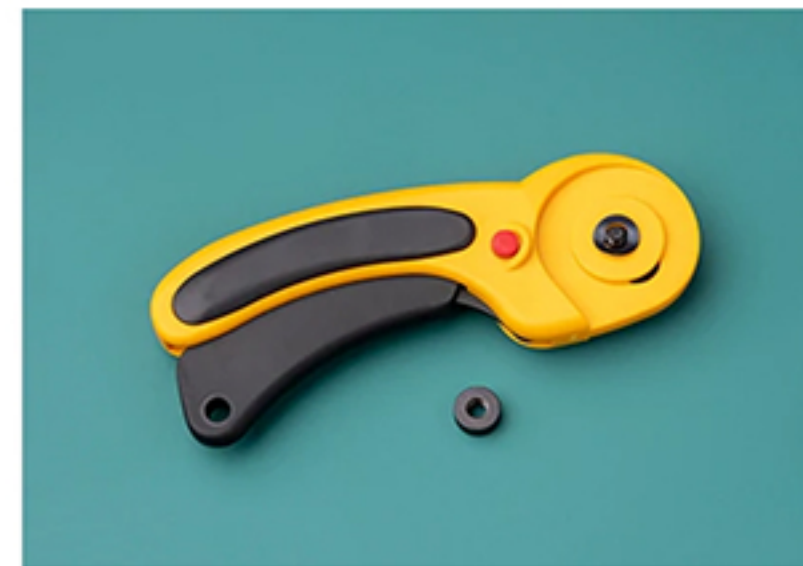


Odkręć nakrętkę i odłóż na bok nie zmieniając pozycji, w jakiej była zamontowana

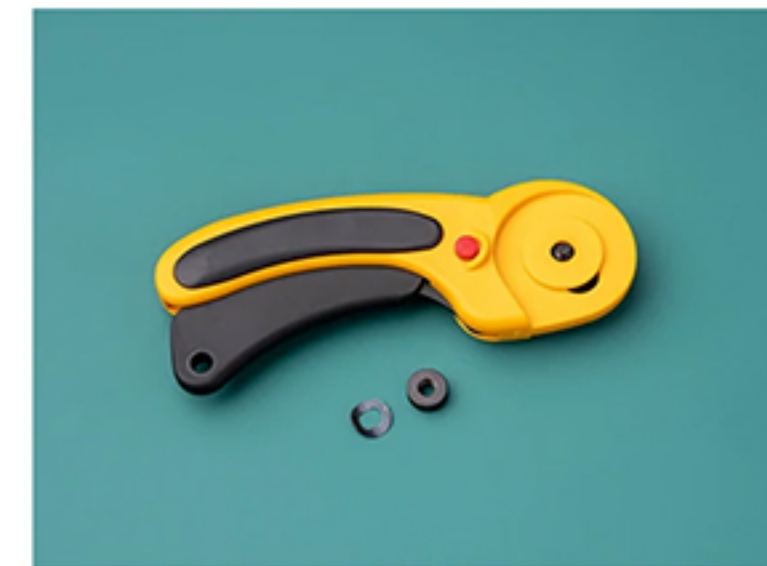

Zdejmij metalową podkładkę nie zmieniając pozycji, w jakiej była zamontowana

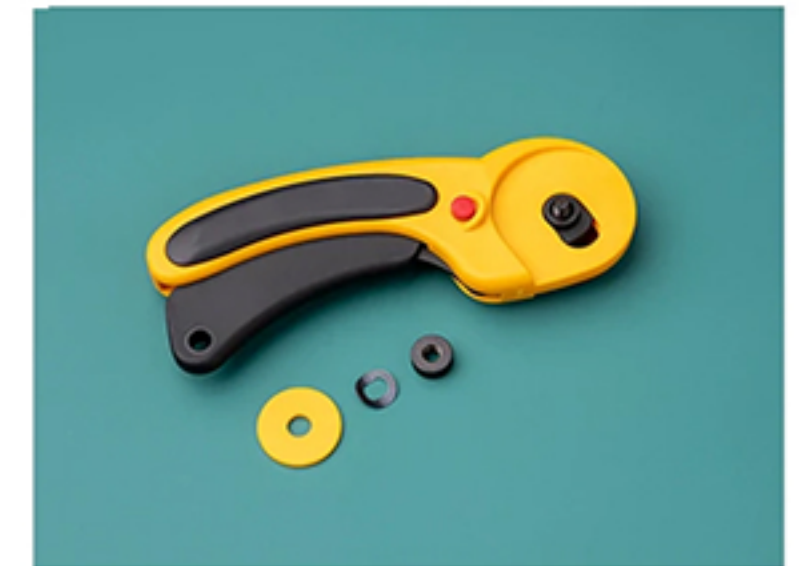



Zdejmij plastikową podkładkę

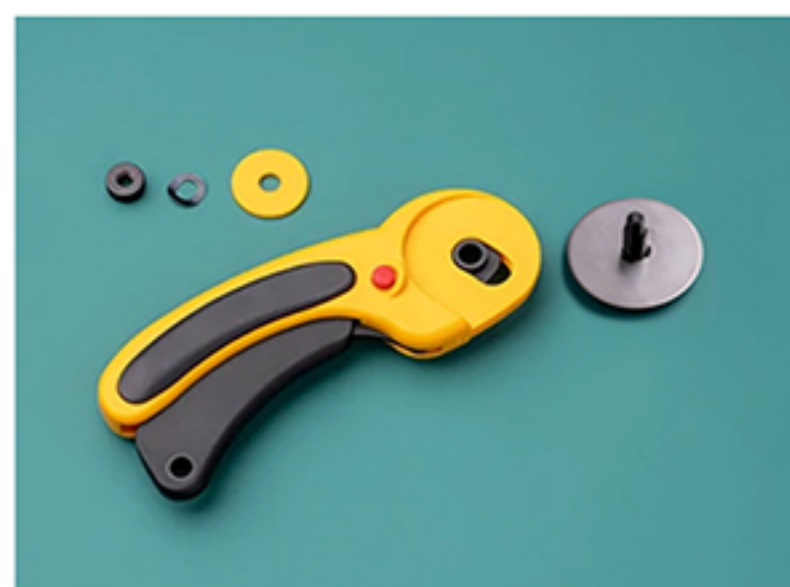


Zdejmij uchwyt z trzpienia i odłóż go na bok




Ostrożnie zdejmij ostrze z trzpienia i odłóż go na bok

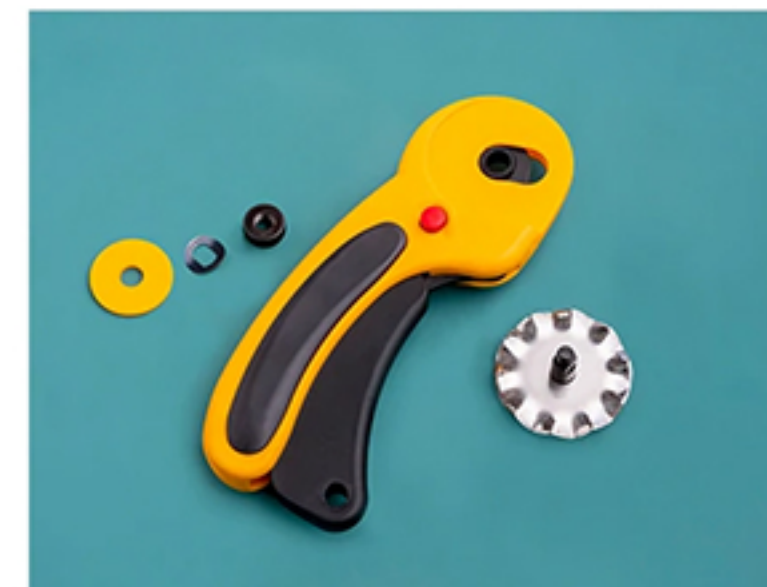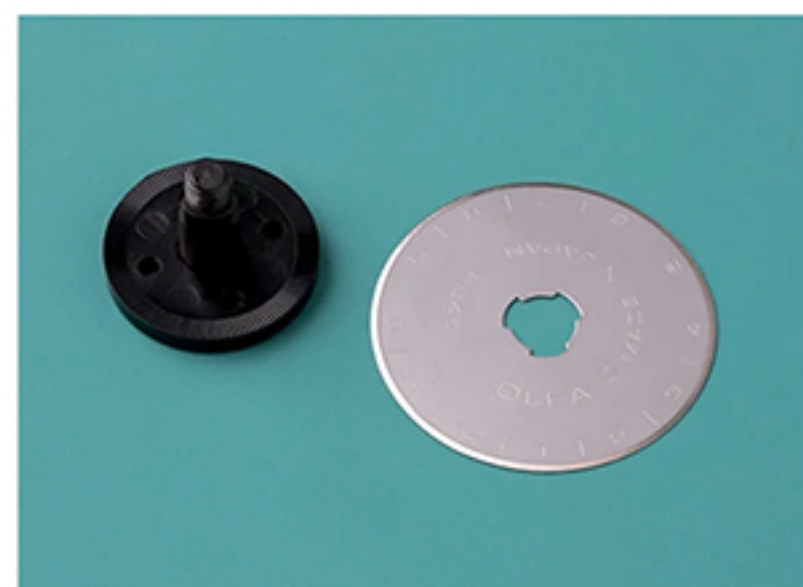



Nasuń na trzpień ostrze kształtowe

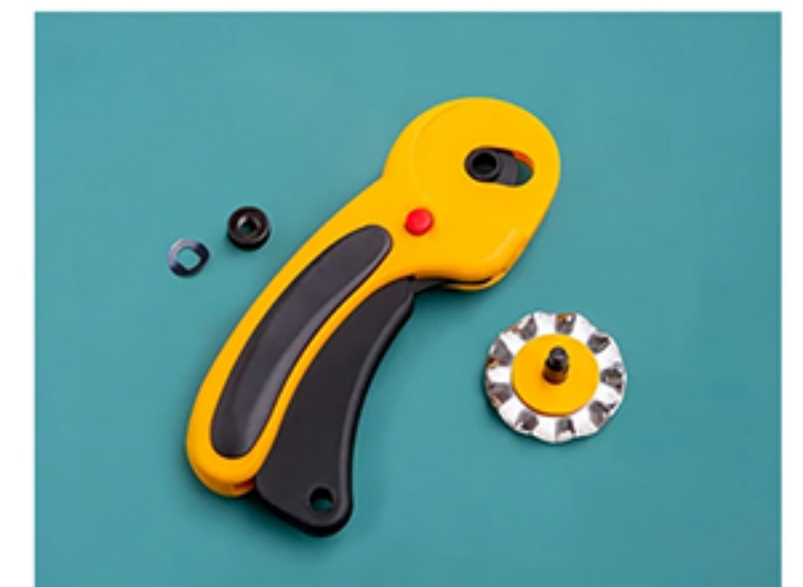


Nasuń na trzpień plastikową podkładkę

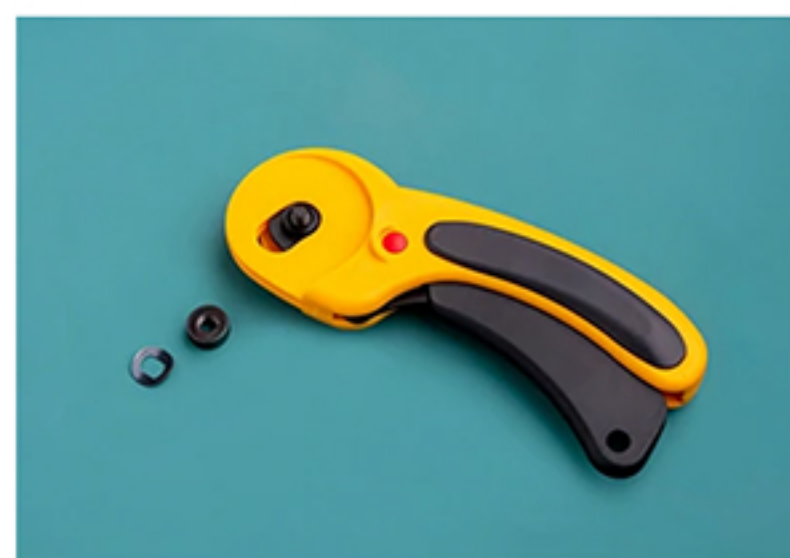

Nałóż uchwyt na trzpień, a następnie nasuń na trzpień metalową podkładkę - wypukłością do dołu.

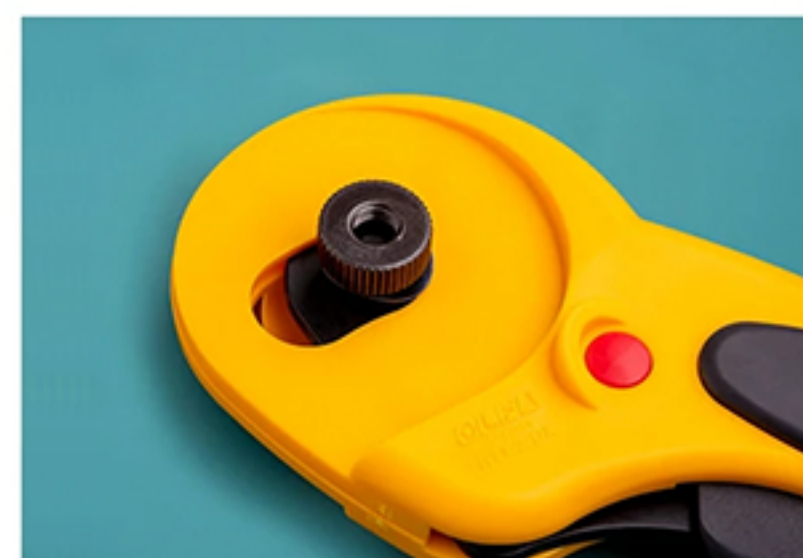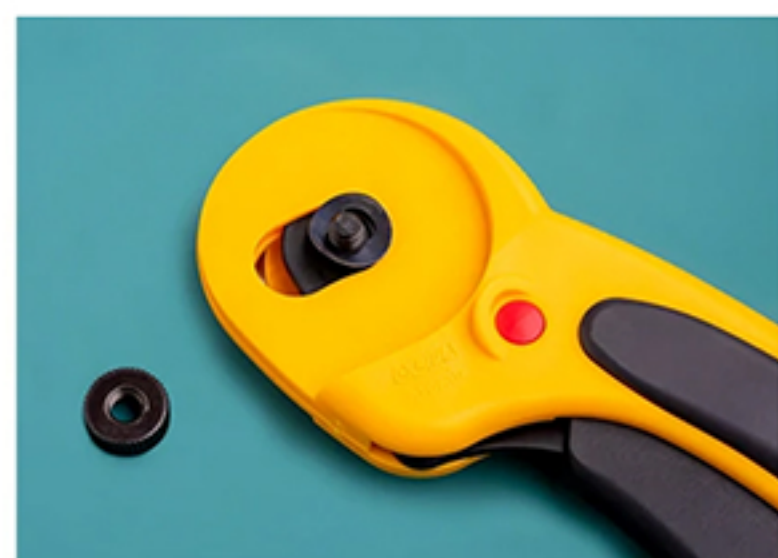

Na trzpieniu umieść nakrętkę i dokręć ją, aż przedni dysk zacznie się obracać. Nie dokręcaj zbyt mocno.

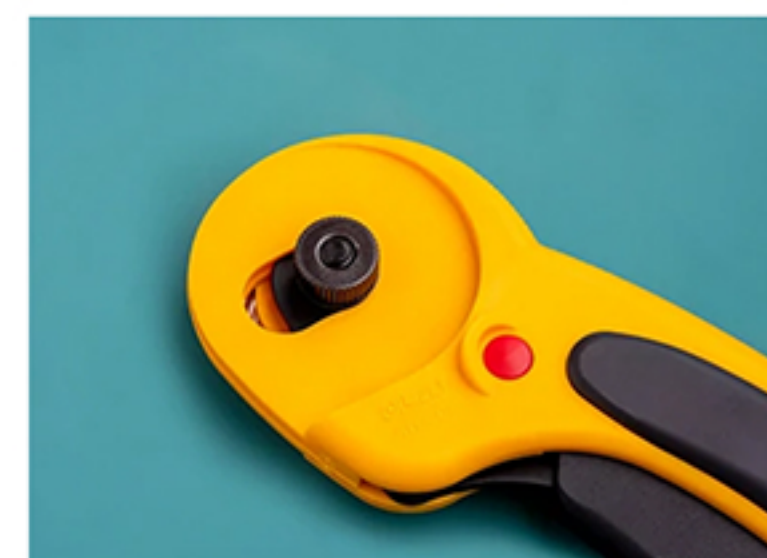

Możesz już wznowić cięcie - w pozycji praworęcznej.

Tylko model noża RTY-2/DX posiada żółtą plastikową podkładkę która umożliwia zastosowanie ostrza falistego WAB45 i zębatego PIB45